Verlegeanleitung für Wurzelbrücken

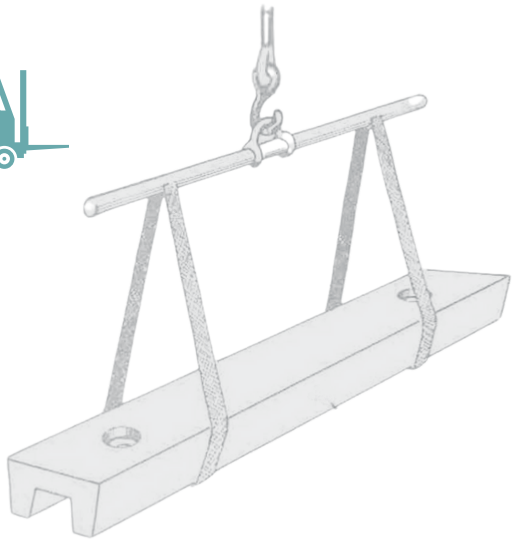

Zum Anschlagen am Besten eine Traverse mit zwei Gurten nutzen, damit das Abdeckelement waagerecht hängt, ohne zu wippen.

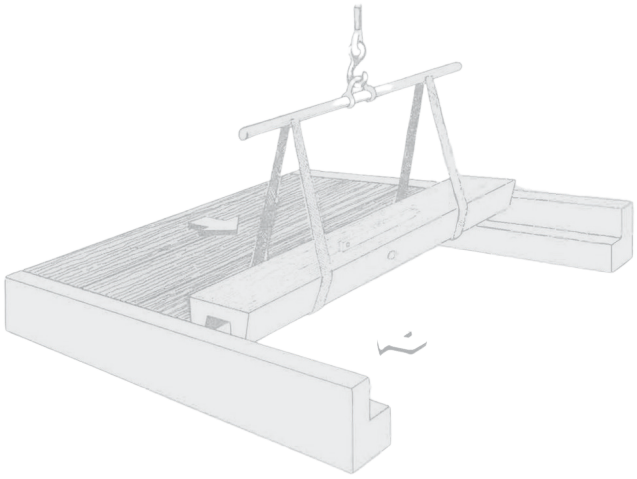

Das Abdeckelement kann auf dem Fundamentbalken vorsichtig hin- und her bewegt werden.

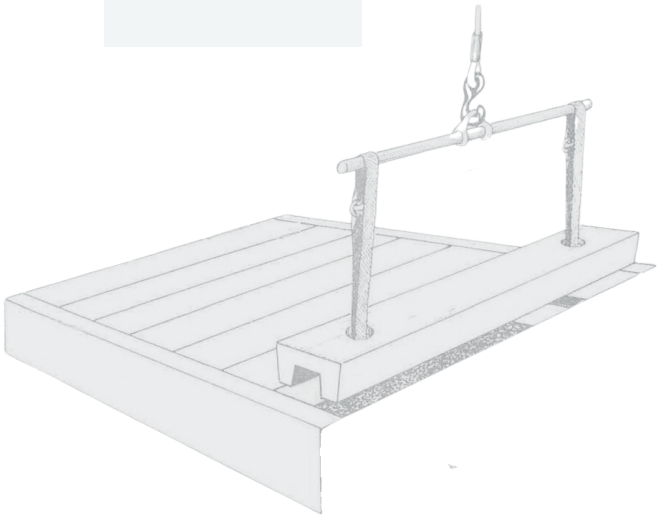

Sollte beim Einsetzen des letzten Abdeckelements nach links oder rechts kein Platz vorhanden sein, so können die Gurte durch die Belüftungs- und Bewässerungsstutzen gezogen und befestigt werden.

BAB HAUPTSTADTBETON